

N-liitin, uros, puristettava

Asennusohje by Paratronic Oy


Ecoflex® 10 kaapelille

Liittimen tuotenro:

7366



Katkaise kaapeli suoraan poikki.
Aseta kutistesukka ja puristeholkki kaapelin päälle. Kuori uloin eriste 17 mm matkalta.

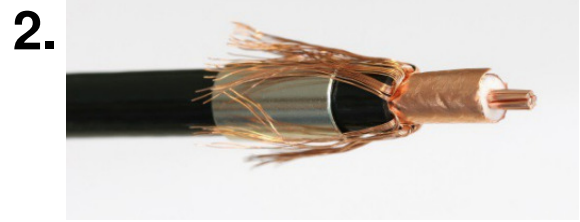

Taita punottu kuparivaippa pois folion päältä.
Poista kuparifolio ja sisäeriste 5 mm matkalta.



Aseta keskitappi paikoilleen, ja tinaa kiinni juotosreiän kautta.



Työnnä kaapeli liittimen rungon sisään niin pitkälle kuin se menee, kunnes kuulet naksahduksen.



Lyhennä punottu vaippa sopivan mittaiseksi siten, että vaippa jää holkin ja rungon väliin, mutta ei pursua ulos.



Purista holkki puristuspihdeillä, punottu vaippa jää tällöin holkin ja rungon väliin kiinni.



Työnnä kutistesukka liittimen runkoa vasten ja kutista se kuumailmapuhaltimella.

Paratronic Oy

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

paratronic@paratronic.fi

paratronic.fi

© 2016

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane